

LUMIKIT

Manual de uso

Lumikit Formatador SD



© 2026 Lumikit Sistemas para Iluminação

Sumário

1. Introdução	2
2. Visão geral	3
3. Como usar	3

1. Introdução


O Lumikit Formatador SD é um programa que formata discos de memória removíveis, como pen drives e cartões de memória, para o formato FAT32, para compatibilizar com produtos de automação.

A partir de cerca do ano de 2020 está cada vez mais difícil encontrar cartões de memória e pen drives que tenham até 32 GB de memória de armazenamento, hoje vindo com 64 GB ou mais. Em geral, produtos de automação são desenvolvidos para que funcionem com o formato de arquivo *FAT32* que só existe em discos de memória de até 32 GB. Com isso surgiu a necessidade de compatibilizar os discos de memória atuais, que culminou no desenvolvimento do programa Lumikit Formatador SD.

O programa é compatível com Windows 11 64 bits e versões superiores. Para outros sistemas operacionais, utilize máquinas virtuais.

Link para download: <https://www.lumikit.com.br/software-lumikit-formatador-sd>.

2. Visão geral

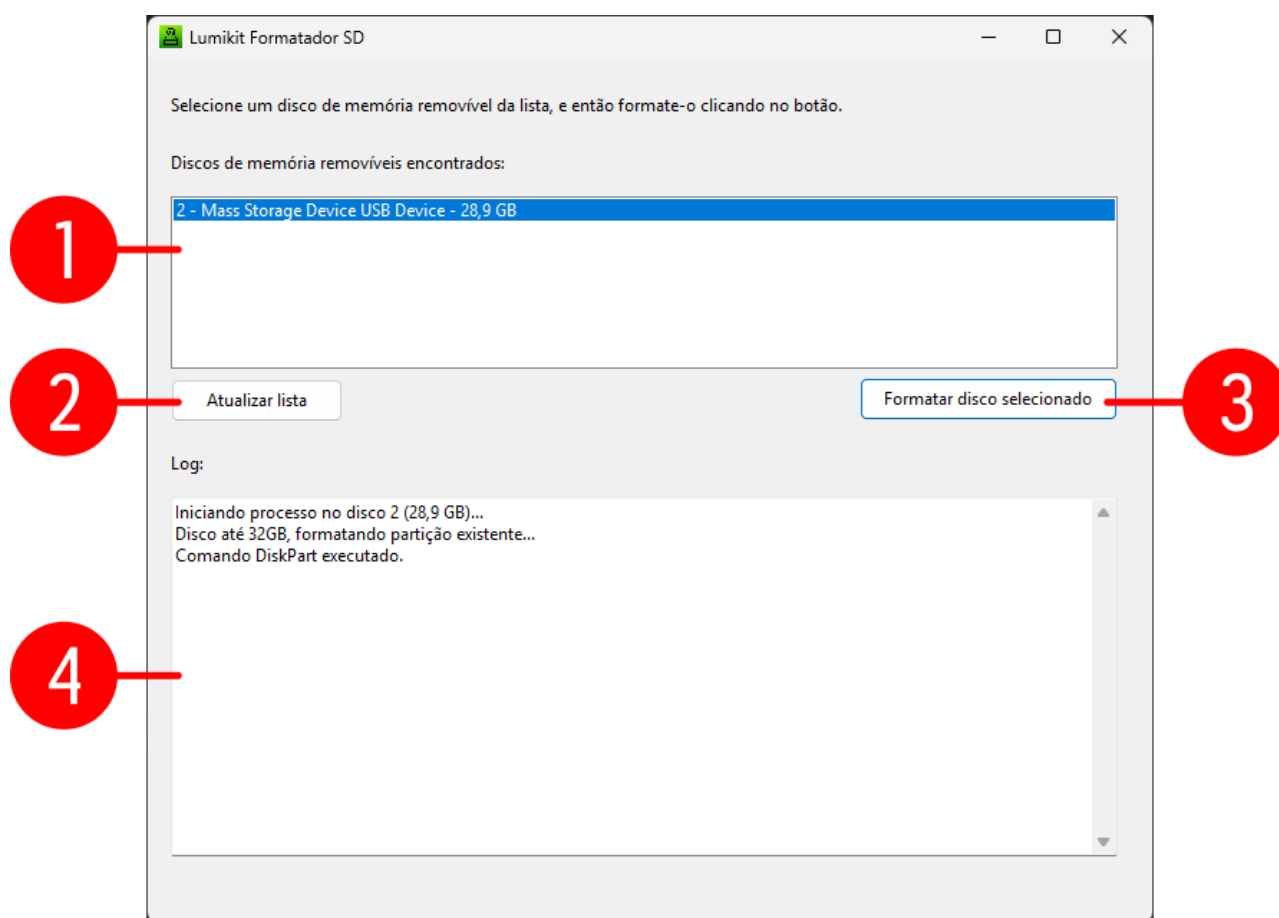


1. Lista dos discos de memória removíveis encontrados;
2. Botão que atualiza a lista de discos encontrados;
3. Botão que formata o disco selecionado;
4. Registro (log) das atividades do programa.

3. Como usar


⚠ O programa deve ser executado como administrador para funcionar corretamente.

1. No computador, insira o cartão de memória ou pen drive que se quer formatar;
2. Abra o programa *Lumikit Formatador SD*;

3. Clique no botão *Atualizar lista*;
4. Selecione o disco desejado;
5. Clique no botão *Formatar disco selecionado*;

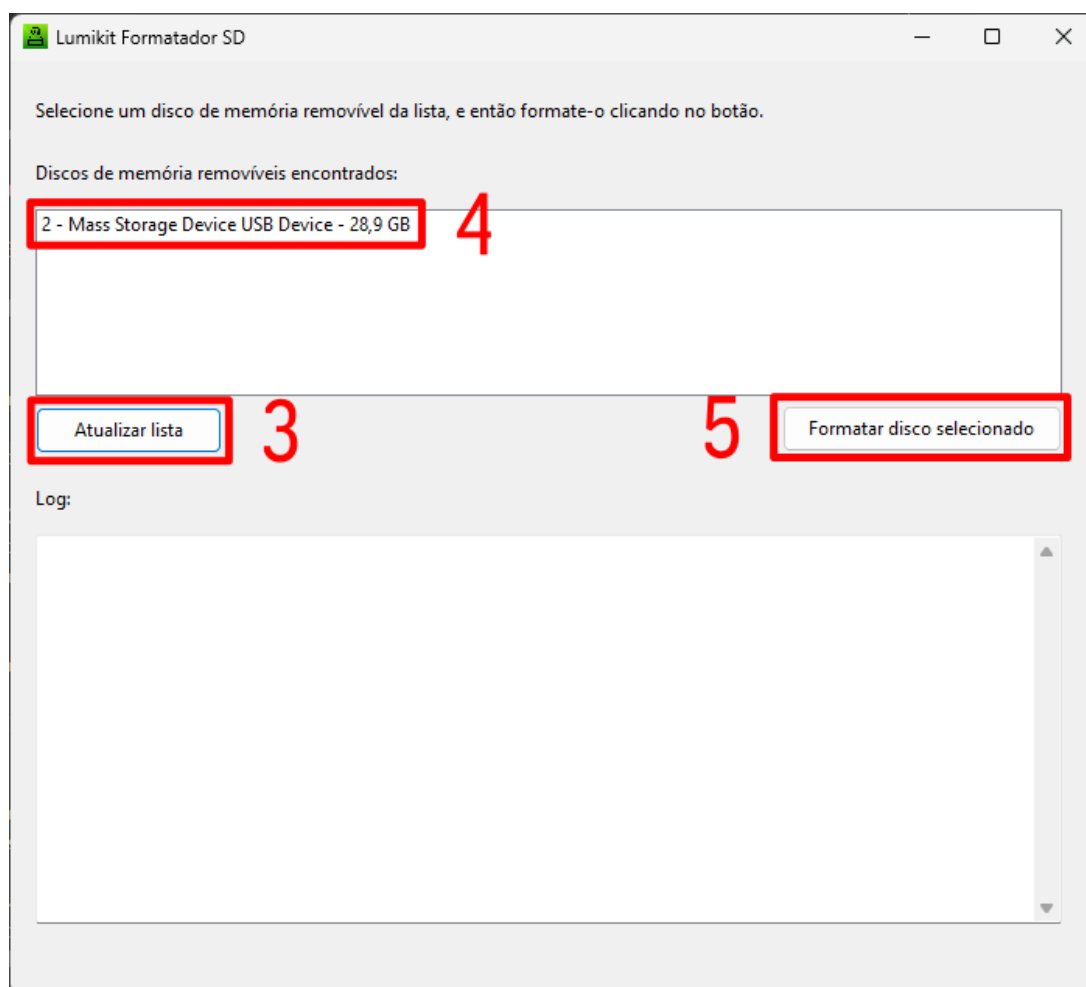

6. Confirme a formatação (clique no botão *Yes* e então digite *FORMATAR*).

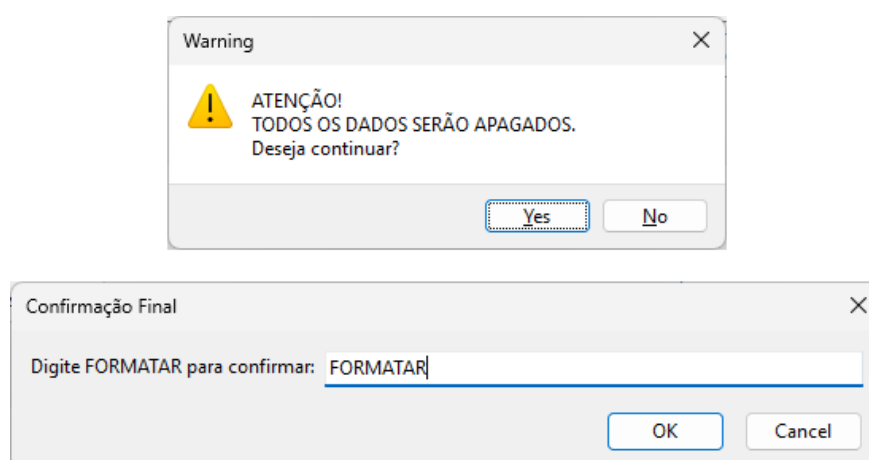

Pronto! O cartão de memória ou pen drive está formatado e pronto para usar.